Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

RI1845
HR1846
HR1847
HR1848

EN User manual
PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS

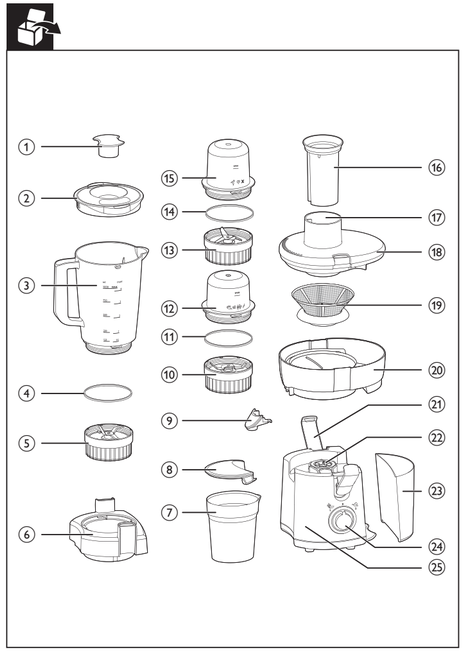

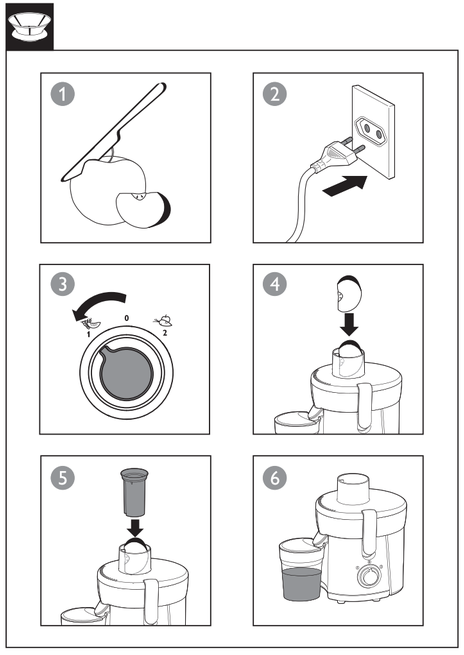

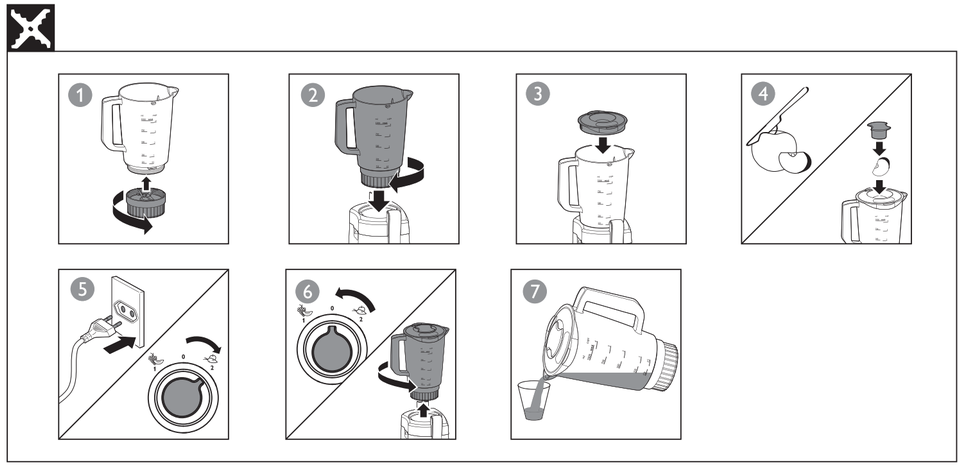

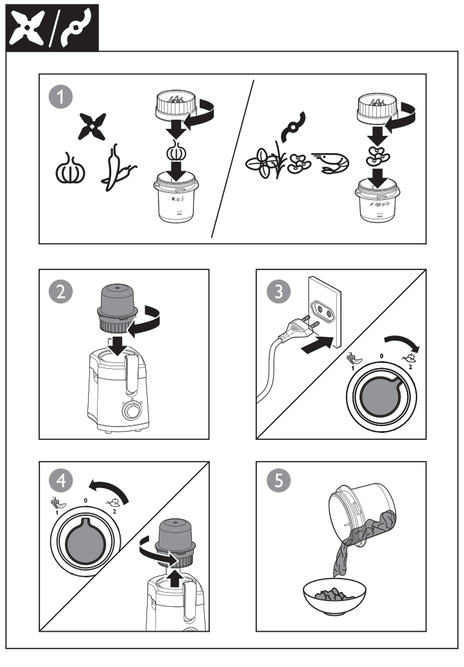

Specifications are subject to change without notice
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RI1845_HR1846_HR1847_HR1848_UM_PT-BR_V1.0_120607

3140033302 41

EN

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use this 4-in-1 juicer and save it for future reference.

Danger

Don't immerse the motor unit of the juicer in water, any other fluid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean.

Warning

- Check if the voltage indicated on the juicer corresponds to the local power voltage before you connect it.
- Only connect the juicer to a grounded power outlet. Always make sure that the plug is inserted firmly into the power outlet.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or other components are damaged.
- Assemble the juicer properly before plugging it into the power outlet.
- Make sure that the damaged power cord is replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Avoid touching the sharp blades, especially when you clean them and when the juicer is still connected to power outlet.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to make sure that they do not play with the juicer.
- Keep the power cord out of the reach of children. Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the juicer stands.
- Do not plug in the juicer or press any of the buttons on the control panel with wet hands.
- Never use the accessories to turn the juicer on and off.
- Never let the juicer operate unattended.
- Make sure the blade unit is securely fastened to the accessories before you assemble them onto the motor unit.

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not remove accessories from the motor unit when the juicer is working.
- Never reach into the jar or bowl with your fingers or an object while the juicer is running.
- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the recipe section.
- Unplug the juicer immediately after use, e.g. before unscrewing the jar.
- Avoid touching the sharp blades, especially when the juicer is still connected to power outlet.
- If the blades get stuck, unplug the appliance before removing the ingredients that are blocking the blades by using a spatula.
- Place the juicer on a stable, horizontal, and level surface.
- Switch off and unplug the juicer from the power supply before you take out and insert any accessories from the main unit.
- Always let the juicer cool down before you clean or move it.
- Always clean the juicer after use. You can clean the juicer in dishwasher.
- Always unplug the juicer if not used for a longer period.
- This appliance is intended for household use only.
- Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.
- Only use the appliance when both clamps are locked and unlock the clamps after you have switched off the appliance.
- Food coloring can discolor components. This is normal and has no impact on use.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Built-in safety lock

This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar and lid, the mill beaker or the chopper bowl and blade unit (specific types only) are assembled on the motor unit properly.
If the blender jar and lid, the mill beaker or the chopper bowl and blade unit are correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.

2 Overview

①	Measuring cup	⑭	Chopper rubber ring (HR1847 and HR 1848 only)
②	Blender jar lid	⑮	Chopper beaker (HR1847 and HR 1848 only)
③	Blender jar	⑯	Pusher
④	Blender rubber ring	⑰	Feeding tube
⑤	Blender blade unit	⑱	Lid
⑥	Central base	⑲	Sieve
⑦	Juice container	⑳	Juice collector
⑧	Juice container cover Spout	㉑	Locking clips
⑨	Spout	㉒	Driving shaft
⑩	Mill blade unit (HR1846, HR1847, and HR 1848 only)	㉓	Pulp container
⑪	Mill rubber ring (HR1846, HR1847, and HR 1848 only)	㉔	Switch
⑫	Mill beaker (HR1846, HR1847, and HR 1848 only)	㉕	Motor unit
⑬	Chopper blade unit (HR1847 and HR 1848 only)		

3 Before first use

1 Take out all the accessories.
2 Clean the parts of the juicer thoroughly before using the juicer for the first time (see chapter 'Cleaning').
3 Make sure all parts are completely dry before you start using the juicer.

4 Using the juicer

Extracting Juice

The juicer can be used for preparing fresh fruit juices. Pulp, pips and skins will be separated.
Follow the assembling steps for extracting juice.

Make sure the control switch is off. Then, connect to the power socket.
1 Clean and cut large ingredients into pieces that fit into the feeding tube.
2 Turn the control switch to the suggested speed.
3 Put your ingredients through the feeding tube.
4 Push the ingredients gently down with the pusher.

Tips

- Remove stones from cherries, plums, peaches, etc. You do not have to remove cores or seeds from fruits like melons, apples and grapes.
- Use fresh fruit and vegetables; they contain more juice. Particularly suitable for processing in the juice extractor are pineapples, beetroots, celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, tomatoes, oranges and grapes.
- You do not have to remove thin peels or skins. Only remove thick peels, e.g. those of oranges, pineapples and uncooked beetroots. Also remove the white pith of citrus fruits because it has a bitter taste.
- When you prepare apple juice, remember that the thickness of the apple juice depends on the apple you are using. The juicier the apple the thinner the juice. Choose an apple that produces the type of juice you prefer.
- Apple juice turns brown very quickly. You can slow down this process by adding a few drops of lemon juice.
- Fruits that contain starch, such as bananas, papayas, avocados, figs and mangoes are not suitable for processing in the juice extractor. Use a food processor, blender or bar blender to process these fruits.
- Leaves and leafstalks of e.g. lettuce can also be processed in the juice extractor.
- Drink the juice immediately after you have extracted it. If it is exposed to air for some time, the juice will lose its taste and nutritional value.
- You can get more juice output if you use softer force to push the fruit and vegetables down.

Notes

- Do not exert too much pressure on the pusher, since this would affect the quality of the end result and it could even cause the sieve to come to a halt.
- Do not run the juicer continuously for more than 2 minutes. If you have not finished extracting juice, switch the juicer off, and allow it to cool down to room temperature before you continue processing.
- Do not reach into the sieve through the pulp outlet of the pulp collector.

Blending

The blender is intended for:
- Blending fluids, for examples dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks, shakes;
- Mixing soft ingredients, for examples pancake batter or mayonnaise;
- Pureeing cooked ingredients, for example making baby food.

Follow the assembling steps for blending. Remember to install the blender rubber ring before use.

Blending

1 Mount the the knife unit onto the jar. Fix it by turning it in the direction of the arrow.
2 Turn and lock the blender jar onto the motor unit until it locks into position, and you hear a click sound..
3 Clean and cut large ingredients into pieces, and put them in the blender jar.
4 Press the lid into place.
5 Place the measuring cup into the opening in the lid until it is firmly fixed.
6 Make sure the control switch is off. Then, connect to the power socket.
7 Turn the control switch to the suggested speed.
8 Once complete, switch off and unplug. Remove the blender jar from the motor unit.
9 Pour out the drink through the spout of the blender jar.

Notes

- Dry ingredients must not be processed for more than 1 minute.
- While the motor is running, ingredients (for examples: ice cubes and tomatoes) can be added into the blender through the opening in the lid.
- Make sure to position the sieve of the lid is in front of the spout of the jar for smooth liquid pouring.
- To disassemble the blender, follow the instructions above in reverse order and direction.
- Refer to the end of this user manual for the recommended quantities, speed settings, and processing time.

Cautions

- Be careful not to exert too much pressure on the handle of the jar.
- Never fill the jar with ingredients that have a temperature of over 60°C.
- Never overfill the blender jar above the maximum level indication (1.0 liters) to avoid spillage.
- Always insert the measuring cup into the lid before you start processing.
- Do not run the blender for more than 3 minutes at a time. If you have not finished blending after 3 minutes, switch the blender off and let it cool down to room temperature before you continue processing.
- Never put your hand or any object in the jar while the blender is running.
- Always set the control knob to 0 before you open the lid.

Grinding

The mill attachment can be used for grinding dry ingredients only.
Follow the assembling steps for grinding dry ingredients. Remember to install the mill rubber ring before use.
Put the ingredients in the beaker.

1 Screw the blade unit onto the beaker. Fix it by turning it in the direction of the arrow.
2 Turn the assembled mill upside down, place and lock it on the motor unit.
3 Turn the control switch to the suggested speed.
4 Once complete, switch off, unlock, and remove the mill from the motor unit.
5 Unscrew the blade unit from the beaker.

Notes

- The mill is not suitable for chopping very hard ingredients like nutmeg and ice cubes.
- Do not fill the beaker beyond the maximum indication. See the table for the advised quantities.
- Never use the mill for more than 30 seconds without interruption.

Chopping

The chopper attachment can be used for chopping ingredients such as nuts, meat, hard cheese, dried fruits, chocolate, garlic, herbs, dry bread etc.
Follow the assembling steps for chopping. Remember to install the chopper rubber ring before use.

1 Put the ingredients in the beaker.
2 Screw the blade unit onto the beaker. Fix it by turning it in the direction of th©e arrow.
3 Turn the assembled chopper upside down, place and lock it on the motor unit.
4 Switch the chopper on.
5 When you have finished chopping, switch the chopper off.
6 Unlock and remove the assembled chopper from the motor unit.
7 Unscrew the blade unit from the beaker.

Tips

- Cut large ingredients into pieces approximately 2 cm before processing.
- If the ingredients are not evenly distributed, turn the appliance off. Open the lid and distribute the ingredients evenly on the surface of the chopper. Turn the appliance on again.

Notes

- The chopper is not suitable for chopping hard ingredients like coffee beans, dry beans, nutmeg and uncooked rice. Use the mill.
- Do not use the chopper for mixing liquids. Use the blender.
- The cutting edge of the blades are very sharp, avoid touching them.
- Never exceed the maximum quantity. See the table for the advised quantities.
- Never use the chopper for more than 30 seconds without interruption.

5 Cleaning

It is easiest to clean the juicer, its parts and accessories immediately after use.

Notes

- Unplug the juicer before you started cleaning it.
- Wait until the juicer has cooled down sufficiently before cleaning it.
- All detachable accessories can be cleaned in dishwasher.
- Clean the motor unit with a moist cloth.
- Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol, alcohol or acetone to clean the appliance.

1 After you unplug the juicer, detach the used accessories and parts, and clean them in lukewarm, soapy water.
2 Rinse all accessories and parts under a tap.
3 To clean the blender jar, pour lukewarm water and some detergent into it.
4 Assemble the lid and the measuring cup, and then let the blender runs for a few seconds.
5 Detach the blender jar, knife unit, and remove the lid and measuring cup. Clean and rinse them as well.
6 For better cleaning, you can use the brush to clean.

6 Storage

1 Keep it in dry places to avoid the sieve, blades get rusty.
2 Plug could be inserted into the main unit for storage.

7 Recipes

With 4-in-1 Juicer, you can experiment endlessly and try out all kind of recipes. You can make delicious juices, shakes, soups, and sauces in no time at all. To give you an idea of the possibilities, you can go to www.kitchen.philips.com.
For Juicing

Ingredients	Weight	Speed
Cucumbers/ Spinach/ Melons/ Tomatoes/ Oranges/ Lemon/ Grapes/ Berries	500g	1
Apples/ Carrots/ Pineapples/ Beetroots/ Celery/ Pear	500g	2

For blending, milling, and chopping

Features	Ingredients	Weight | Speed - 2	Time
Blending	Smoothies	1000ml	60 sec.
	Shakes & mixed drinks	1000ml	60 sec.
	Fruits & vegetables	1000ml	60 sec
	Soups	500ml	60 sec
	Batters	1000ml	60 sec
	Sauces	1000ml	60 sec
	Baby food	500ml	60 sec
	Ice	6 pieces (approx. 38x30x23mm)	15 x 1sec.
Milling	Coffee	50g	30 sec.
	Nuts	50-100g	30 sec
	Cheese	50-100g	30 sec
	Sesame seeds	50-100g	30 sec
	Dry beans	50-100g	30 sec
	Chili paste	50g	30 sec
Chopping	Garlics	100g	5 x 1 sec.
	Eggs	100g	5 x 1 sec.
	Meat & fish	100g	5 sec.
	Herbs	20g	5 x 1 sec.
	Cheese	100g	3 x 5 sec.
	Nuts	100g	2 x 10 sec.

Tip

- For crushing ice in blender jar and chopping in chopper, it is suggested to use the pulse to have a better result. That is to turn the appliance on and off to simulate the pulse effect.

8 Environment

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment.

9 Troubleshooting

If you encounter problems when using this juicer, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The juicer does not work.	The juicer is equipped with a safety system. If the accessories are not properly connected with the motor unit, the juicer does not work. Check whether the accessories have been connected in the right way (see the various sections). Turn off the juicer first!
The knife unit/ motor unit is blocked.	Turn off the juicer and process a smaller quantity.
The motor unit gives an unpleasant smell during the first few times of use.	This is normal for the first few applications. If the smelling continues, check the quantity you are processing, the application time, or used speed.
The blender shows leakage.	Turn off the juicer. Release the knife unit by turning it anti-clockwise. Check whether the rubber ring is properly assembled on the knife unit (rest on flat position).
The lid and/or measuring cup of the blender show leakage.	Make sure the lid is attached properly, and the measuring cup fits well.
The sieve of the juicer makes contact with the feeding tube or shows a high vibration during processing.	Turn off the juicer. Check if the sieve is properly connected. The ribs on the bottom of the sieve should fit properly on the motor coupling opening.
	Check if the sieve is not damaged. Cracks, fissures, loose grater disc or any other irregularity may cause malfunction.
The mill shows a high vibration, produces a lot of noise or the blade unit is out of alignment.	Check whether the knife is properly attached to the beaker.
	Check whether the rubber ring is assembled in a correct way.
The mill or chopper leaks.	Small amount of leakage is normal. Make sure the rubber ring is assembled properly. The ring should rest around all interface, in a flat position.
The chopper shows a high vibration, produces a lot of noise or the knife unit is out of alignment.	Make sure the chopper has been properly attached to the motor unit. The bayonets of the bowl should fit in the slots of the motor housing and "click".

PT-BR

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Segurança

Leia atentamente este manual antes de usar o juicer 4 em 1 e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Não imerja o motor do juicer na água (ou em qualquer outro líquido) nem lave em água corrente. Para a limpeza, use apenas um pano úmido.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no juicer corresponde à tensão do local.
- O juicer deve ser conectado somente a uma tomada aterrada. Sempre verifique se o plugue foi conectado corretamente à tomada.
- Não use o aparelho caso o plugue, o cabo de energia ou outros componentes estejam danificados.
- Monte o juicer corretamente antes de conectá-lo à tomada.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Evite tocar nas lâminas afiadas, principalmente durante a limpeza e quando o juicer ainda estiver conectado à tomada de energia.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o juicer.
- Mantenha o cabo de energia fora do alcance de crianças. Não deixe o cabo de energia pendurado no canto da mesa ou na bancada em que o juicer fica.
- Se você estiver com as mãos molhadas, não conecte o juicer nem pressione os botões do painel controle.
- Nunca use os acessórios para ligar/desligar o juicer.
- Nunca deixe o juicer funcionando sem supervisão.
- Verifique se a unidade de lâminas está bem fixada nos acessórios antes de encaixá-los no motor.

Cuidado

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não remova os acessórios do motor enquanto o juicer estiver funcionando.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo/recipiente quando o juicer estiver funcionando.
- Não exceda a quantidade nem o limite de tempo indicado na seção de receitas.
- Desconecte o juicer logo após o uso (por exemplo, antes de desrosquear o copo).
- Evite tocar nas lâminas afiadas, principalmente quando o juicer ainda estiver conectado à tomada.
- Caso as lâminas fiquem obstruídas, desconecte o aparelho da tomada antes de remover com uma espátula os ingredientes que estão obstruindo as lâminas.
- Coloque o juicer em uma superfície estável, horizontal e nivelada.
- Desligue e desconecte o juicer da tomada antes remover e inserir qualquer acessório na unidade principal.
- Deixe o juicer esfriar antes de limpá-lo ou movê-lo.
- Sempre limpe o juicer após o uso. Você pode colocar o juicer na lava-louças.
- Desconecte o juicer da tomava após um longo período de inatividade.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se todas as peças foram montadas corretamente.
- Apenas use o aparelho quando as duas presilhas estiverem travadas. Elas só devem ser destravadas quando o aparelho estiver desligado.
- A coloração dos alimentos pode manchar os componentes. Isso é normal e não interfere no uso.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Trava de segurança interna

Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado se o copo, a tampa, o copo do triturador ou do microprocessador e a unidade de lâminas (apenas em alguns modelos específicos) estiverem encaixados corretamente no motor.
Se o copo, a tampa, o copo do triturador ou do microprocessador e as lâminas estiverem encaixados corretamente, a trava de segurança interna será desativada.

2 Visão geral

①	Copo medidor	⑭	Anel de borracha do moedor (somente nos modelos HR1847 e HR1848)
②	Tampa do copo	⑮	Copo do moedor (somente nos modelos HR1847 e HR1848)
③	Jarra	⑯	Pilão
④	Anel de borracha do liquidificador	⑰	Bocal de alimentos
⑤	Unidade de lâminas do liquidificador	⑱	Tampa
⑥	Base central	⑲	Peneira
⑦	Recipiente para suco	⑳	Coletor de suco
⑧	Tampa do bico do recipiente para suco	㉑	Clipes de travamento
⑨	Bico	㉒	Ponto central do motor
⑩	Lâmina do triturador (somente nos modelos HR1846, HR1847 e HR1848)	㉓	Coletor de polpa
⑪	Anel de borracha do triturador (somente nos modelos HR1846, HR1847 e HR1848)	㉔	Botão
⑫	Copo do triturador (somente nos modelos HR1846, HR1847 e HR1848)	㉕	Base
⑬	Unidade de lâminas do moedor (somente nos modelos HR1847 e HR1848)		

3 Antes da primeira utilização

1 Remova todos os acessórios.
2 Limpe bem as peças do juicer antes de usá-lo pela primeira vez (consulte o capítulo "Limpeza").
3 Verifique se todas as peças estão completamente secas antes de começar a usar o juicer.

4 Utilização do juicer

Extrair suco

Você pode usar o juicer para preparar sucos frescos, separar a polpa, a casca e as sementes.
Siga as etapas para extrair suco.

Verifique se o controle está desligado. Em seguida, conecte o aparelho à tomada.
1 Limpe e corte os alimentos grandes em pedaços para que caibam no bocal de alimentos.
2 Gire o controle até a velocidade indicada.
3 Coloque os ingredientes pelo bocal de alimentos.
4 Empurre levemente os alimentos com o pilão.

Dicas

- Remova as sementes de cerejas, ameixas, pêssegos etc. Não é necessário remover caroços ou sementes de frutas, como melões, maçã e uvas.
- Use frutas, verduras e legumes frescos, pois eles contêm mais suco. O extrator de suco é perfeito para processar abacaxi, beterraba, talos de aipo, maçã, pepino, cenoura, espinafre, melão, tomate, laranja e uva.
- Não é necessário remover cascas ou peles. Remova apenas cascas grossas, como as de laranjas, abacaxis e beterrabas cruas. Remova também a pele de frutas cítricas, pois elas têm um sabor amargo.
- Ao preparar suco de maçã, lembre-se de que a consistência do suco depende do tipo de maçã. Quanto mais suculenta for a maçã, menos consistente será o suco. Escolha uma maçã adequada para o tipo de suco que você deseja preparar.
- O suco de maçã escurece rapidamente. É possível diminuir a velocidade do processamento adicionando algumas gotas de suco de limão.
- Não é recomendável processar frutas carnudas (como bananas, mamão papaia, abacate, figo e manga) no extrator de suco. Use um processador de alimentos, liquidificador ou mixer para processar essas frutas.
- Talos e folhas (alface, por exemplo) podem ser processados no extrator de sucos.
- Beba o suco logo após extraí-lo. Quando exposto ao ar por algum tempo, o suco pode perder o sabor e o valor nutricional.
- Se você não exercer muita força ao pressionar frutas, verduras e legumes, poderá obter ainda mais suco.

Lembretes

- Não exerça muita força ao pressionar o pilão, pois isso pode interferir nos resultados e até interromper o funcionamento da peneira.
- Não use o juicer por mais de dois minutos seguidos. Caso você não tenha terminado de extrair o suco, desligue o juicer e deixe-o esfriar à temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
- Não toque na peneira localizada na saída de polpa do coletor.

Liquidificar

O liquidificador é usado para:
- Misturar líquidos, como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas;
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese;
- Fazer purê de alimentos cozidos, como papinhas para bebê, por exemplo.

Siga as etapas para misturar alimentos. Não se esqueça de instalar o anel de borracha do liquidificador antes do uso.

Misturar

1 Encaixe a unidade de lâminas no copo. Gire a unidade de lâminas na direção da seta para fixá-la corretamente.
2 Gire e trave o copo no motor até encaixá-lo corretamente (você ouvirá um "clique").
3 Limpe e corte os alimentos grandes em pedaços para colocá-los no copo do liquidificador.
4 Encaixe a tampa em seu devido lugar.
5 Coloque o copo medidor na abertura da tampa e encaixe-o corretamente.
6 Verifique se o controle está desligado. Em seguida, conecte o aparelho à tomada.
7 Gire o controle até a velocidade indicada.
8 Em seguida, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Remova o copo do motor.
9 Despeje a bebida pelo bico do copo.

Lembretes

- Ingredientes que não contém líquidos não devem ser processados por mais de um minuto.
- Quando o aparelho está em funcionamento, você pode adicionar alguns ingredientes, como cubos de gelo e tomates, pela abertura da tampa.
- Para extrair líquidos sem dificuldade, verifique se a peneira da tampa se encontra em frente ao bico do copo.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Consulte a última sessão deste manual do usuário para saber o tempo de processamento, os ajustes de velocidade e as quantidades recomendadas.

Avisos

- Cuidado para não exercer muita pressão no cabo do copo.
- Nunca coloque no copo alimentos com temperatura superior a 60 °C.
- Nunca encha o copo do liquidificador além da indicação máxima (1L), pois isso pode causar vazamento.
- Coloque o copo medidor na tampa antes de começar a processar os alimentos.
- Não use o liquidificador por mais de três minutos seguidos. Caso o processamento não seja concluído em até 3 minutos, desligue o aparelho e deixe-o esfriar a uma temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
- Nunca coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o liquidificador estiver funcionando.
- Não se esqueça de mover o botão de controle até a posição 0 antes de abrir a tampa.

Moer

O moedor pode ser usado para moer apenas alimentos que não contêm líquido.
Siga as etapas para moer alimentos que não contém líquido. Não se esqueça de instalar o anel de borracha do moedor antes do uso.
Coloque os ingredientes dentro do copo.
1 Rosqueie a unidade de lâminas no copo. Gire a unidade de lâminas na direção da seta para fixá-la corretamente.
2 Vire o moedor encaixado de ponta-cabeça e trave-o no motor.
3 Gire o controle até a velocidade indicada.
4 Em seguida, desligue, destrave e remova o moedor do motor.
5 Desrosqueie a unidade de lâminas do copo.

Lembretes

- O triturador não é adequado para triturar ingredientes muito duros como noz-moscada e cubos de gelo.
- Não encha o copo além da indicação máxima. Consulte a tabela para ver as quantidades recomendadas.
- Nunca use o moedor por mais de 30 segundos seguidos.

Picar

O moedor pode ser usado para picar alimentos, como nozes, carne, queijos duros, frutas secas, chocolate, alho, ervas, pão amanhecido etc.
Siga as etapas para picar alimentos. Não se esqueça de instalar o anel de borracha do moedor antes do uso.
1 Coloque os ingredientes dentro do copo.
2 Rosqueie a unidade de lâminas no copo. Gire a unidade de lâminas na direção da seta para encaixá-la corretamente.
3 Vire o moedor encaixado de ponta-cabeça e trave-o no motor.
4 Ligue o moedor.
5 Ao terminar de moer os alimentos, desligue o moedor.
6 Destrave e remova o moedor do motor.
7 Desrosqueie a unidade de lâminas do copo.

Dicas

- Corte os alimentos grandes em pedaços de aproximadamente 2cm antes de processá-los.
- Caso os alimentos não sejam distribuídos por igual, ligue o aparelho. Abra a tampa e distribua os alimentos por igual na superfície do moedor. Ligue o aparelho novamente.

Lembretes

- O moedor não é adequado para moer alimentos duros, como grãos de café, feijões secos, noz-moscada e arroz cru. Use o moedor.
- Não use o moedor para misturar líquidos. Use o liquidificador.
- A ponta das lâminas são muito afiadas, evite tocar nelas.
- Não exceda a quantidade máxima permitida. Consulte a tabela para ver as quantidades recomendadas.
- Nunca use o moedor por mais de 30 segundos seguidos.

5 Limpeza

É mais fácil limpar o juicer, as peças e os acessórios logo após o uso.

Lembretes

- Desconecte o juicer da tomada antes de começar a limpá-lo.
- Espere até que o juicer tenha esfriado o suficiente para começar a limpá-lo.
- Você pode colocar na lava-louças todos os acessórios removíveis.
- Limpe a base com um pano úmido.
- Não use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos corrosivos, como querosene, álcool ou acetona, para limpar o aparelho.

1 Após desconectar o juicer da tomada, remova todas as peças e os acessórios usados e lave-os em água quente.
2 Em seguida, enxágue-os em água corrente.
3 Despeje água quente e um pouco de detergente dentro do copo para limpá-lo.
4 Encaixe a tampa e o copo medidor. Em seguida, deixe o liquidificador funcionando por alguns segundos.
5 Desencaixe o copo, a unidade de lâminas e remova a tampa e o copo medidor. Lave-os em seguida.
6 Use a escova para realizar uma limpeza mais eficaz.

6 Armazenamento

1 Guarde o aparelho em locais secos para evitar que a peneira e as lâminas fiquem enferrujadas.
2 Você pode inserir o plugue no motor para armazená-lo.

7 Receitas

Com o juicer 4 em 1, você tem inúmeras opções e pode experimentar todo tipo de receita. Você pode preparar molhos, sopas, milkshakes e sucos deliciosos em instantes. Para saber quais são as possibilidades, acesse www.kitchen.philips.com.
Para preparar suco

Ingredientes	Peso	Velocidade
Pepino/espinafre/melão/tomate/laranja/limão/uva/frutas silvestres	500g	1
Maçã/cenoura/abacaxi/beterraba/aipo/pêra	500g	2

Para misturar, triturar, e moer

Recursos	Ingredientes	Peso | Velocidade - 2	Hora
Liquidificar	Vitaminas	1000ml	60 s.
	Vitaminas e drinks	1000ml	60 s.
	Frutas e legumes	1000ml	60s
	Sopas	500ml	60s
	Massas	1000ml	60s
	Molhos	1000ml	60s
	Papinhas para bebê	500ml	60s
	Gelo	6 pedaços (de aproximadamente 38 × 30 x 23mm)	15 × 1s
Moer	Café	50 g	30 s
	Nozes	50 a 100g	30s
	Queijo	50 a 100g	30s
	Sementes de gergelim	50 a 100g	30s
	Feijões secos	50 a 100g	30s
	Molho de pimenta-malagueta	50 g	30s
Picar	Alho	100 g	5 × 1s
	Ovos	100 g	5 × 1s
	Carne e peixe	100 g	5 s
	Ervas	20 g	5 × 1s
	Queijo	100 g	3 × 5s
	Nozes	100 g	2 × 10s

Dica

- Para obter os melhores resultados ao triturar gelo no copo e moer no moedor, recomenda-se usar a função pulsar. Para isso, ligue e desligue o aparelho para simular o efeito da função pulsar.

8 Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico caso ele não esteja mais apresentando bons resultados. Leve-o até um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você também ajuda a preservar o meio ambiente.

9 Solução de problemas

Caso haja algum problema durante o uso do juicer, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Solução
O juicer não funciona.	O aparelho conta com um sistema de segurança. Se os acessórios não estiverem encaixados corretamente no motor, o juicer não funcionará. Verifique se os acessórios foram encaixados corretamente (consulte as diversas seções). Primeiramente, desligue o juicer.
A unidade de lâminas, o motor está obstruído.	Desligue o juicer e processe a quantidade menor.
Durante as primeiras vezes em que você usar o aparelho, o motor produzirá um cheiro desagradável.	Isso é normal. Caso ele continue produzindo esse cheiro, verifique a quantidade que você está processando, o tempo de funcionamento e a velocidade usada.
Há vazamento no liquidificador.	Desligue o juicer. Remova a unidade de lâminas girando-a no sentido anti-horário. Verifique se o anel de borracha foi encaixado corretamente na unidade de lâminas (na posição plana).
Há vazamento na tampa e/ou no copo medidor do liquidificador.	Verifique se a tampa e o copo medidor foram encaixados corretamente.
A peneira do juicer entra em contato com o bocal de alimentos ou começa a vibrar constantemente durante o preparo.	Desligue o juicer. Verifique se a peneira foi encaixada corretamente. As ranhuras no fundo da peneira devem estar encaixadas corretamente na abertura de acoplamento do motor.
	Verifique se a peneira não está danificada. Rachaduras, buracos, discos raladores soltos ou qualquer outra irregularidade pode causar o mau funcionamento.
O moedor começa a vibrar constantemente, emite muito barulho ou a unidade de lâminas está desalinhada.	Verifique se a unidade de lâminas foi encaixada corretamente no copo.
	Verifique se o anel de borracha foi encaixado corretamente.
Há vazamento no moedor ou no miniprocessador.	É comum ocorrer um pouco de vazamento. Verifique se o anel de borracha foi encaixado corretamente. O anel deve estar em torno de toda a borda, em uma posição plana.
O moedor começa a vibrar constantemente, emite muito barulho ou a unidade de lâminas está desalinhada.	Verifique se o moedor foi encaixado corretamente no motor. As lâminas do copo devem estar encaixadas nas ranhuras do motor (você ouvirá um "clique").